

Schönbuchimkerei-Technik GmbH

Imkermeister Robert Löffler

Internet: [www.schoenbuchimkerei-loeffler.de](http://www.schoenbuchimkerei-loeffler.de)

**Wolfsgrube 7, 71093 Weil im Schönbuch**  
**Tel: +49(07157)-65725**  
**Fax: +49(0)3222 370 79 14**  
**E-Mail: [loeffler@schoenbuchimkerei-loeffler.de](mailto:loeffler@schoenbuchimkerei-loeffler.de)**

Amtsgericht Stuttgart: HRB 762144

## *Betriebsanleitung für das original Entdeckelungsmesser "SPEED KING" 220 V, 575 W aus den USA*


***Bevor sie Das Messer verwenden – lesen sie unbedingt diese Betriebsanleitung***

---



### ***Wie benutzt man das SPEED KING Entdeckelungsmesser ?***

1. *Sauberes, vorher gereinigtes Messer an die Elektrosteckdose 230 V einstecken. Abwarten mit dem entdecken, bis das Messer seine max. Temperatur erreicht hat. Vorsicht Brand- / Verbrennung- / und Schneidgefahr – Messer weitgenug von brennbaren Stoffen ablegen und nicht in Kontakt von menschlichen Körperteilen bringen.*
2. *Das Messer sollte nur für das entdecken von **unbebrüteten Bienenwaben** verwendet werden.*

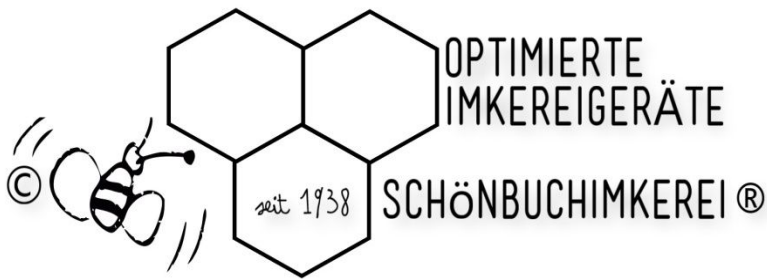

3. Um die verdeckelten wasserarmen Honigwaben zu entdecken, benötigen sie am besten dazu eine ausreichend große (je nach Betriebsgröße) **Entdeckungswanne mit einem Wabendorn**.
4. **Vorsicht:** Das Messer hat eine scharfe und heiße Messerschneide. Entdecken sie mit Messer immer mit einer leichten Schneidbewegung vom Körper weg, damit sie sich nicht ungewollt schneiden oder gar Hautverbrennungen erleiden. Falls sie sich eine Schnittverletzung zugezogen haben, sofort die Wunde versorgen lassen und bei einer Verbrennung, sofort die Stelle lange mit kaltem Wasser ausreichend kühlen. Arbeit erst wieder aufnehmen, bis die Wunde besten versorgt wurde.
5. Mit max. erreichter Arbeitstemperatur **entdecken sie die Honigwaben**, in dem sie mit dem sehr flachen angelegtem Messer mit einer durch die Temperatur erzeugten leichten Schneidabwärtsbewegung über die Waben gleiten lassen. Lassen Sie das Messer mit der Wärme des Messers arbeiten. Das schont ihre Kräfte und die Waben werden zudem schöner und sauberer entdeckelt. Entfernen sie immer wieder das anhaftete Wachs und Honig vom Messer.
6. **Arbeitsende und Reinigung:** Reinigen Sie das stromlose Messer, vor und nach jedem Gebrauch mit einem Hygienisch, sauberen, feuchten Tuch. Am besten lässt sich das Messer reinigen, wenn es leicht angewärmt ist.
7. **Vorsichtsmaßnahmen:** Messer vor Kindern sicher aufbewahren. Messer niemals unter Spannungsanschluss am Netz, das Messer mit Wasser in Verbindung bringen (Körper-Stromschlag).